

LV

EP.V.34173.00 | 10/2023

asecos®



G
LINE

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Skapji gāzes baloniem
saskaņā ar EN 14470-2

5 GADU GARANTĪJA

Noslēdzot BASICPlus līgumu ar fiksētu 5 gadu termiņu, jums tiek piešķirta 5 gadu garantija jūsu drošības skapim. Lai iegūtu vairāk informācijas par mūsu garantijas pakalpojumiem, lūdzu, dodieties uz:



G LINE

G-CLASSIC-30



G30.205.140



G30.205.120



G30.205.090



G30.205.060
G30.205.060.R

G-ULTIMATE-90



G90.205.140



G90.205.120



G90.205.090



G90.205.060
G90.205.060.R



G90.205.060.2F
G90.205.060.2FR



G90.145.060
G90.145.060.R



asecos GmbH
Klientu apkalpošanas dienests
Weiherfeldsiedlung 16–18
D-63584 Grundava

(Gründau) Fakss: +49 60 51 - 92 20-10
E-pasts: service asecos.com

Jūsu personīgā dokumentācija asecos drošības glabāšanas skapim

Cienijamais klient,

Iegādājoties asecos drošības skapi, jūs esat veicis izšķirošu ieguldījumu jūsu ēkas drošībā. Jūsu priekšā ir inovatīvs produkts, kas izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem, kas garantē visaugstāko kvalitāti.

Asecos drošības skapji ir ar pilnīgu apstiprinājuma dokumentāciju. Mēs arhivēsim jūsu apstiprinājuma dokumentus par katru atsevišķu skapi, līdz nepieciešamības gadījumā (piemēram, uzņēmuma pārbaude vai tamlīdzīgi) tos pieprasīsiet no mums, izmantojot šo veidlapu.

Lai to izdarītu, vienkārši atdaliet/nokopējiet šo veidlapu un nosūtiet to mums pa faksu, norādot savu adresi un skapja sērijas numuru.

Ar cieņu asecos GmbH

Saziņas veidlapa

Uzņēmums

--

Iela

PASTA INDEKSS

Pilsēta

--	--	--

Kontaktpersonas vārds un uzvārds

--

E-pasts

Tālrunis

--	--

Drošības skapju sērijas numuri

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Cienījamais klient,

pateicamies, ka iegādājāties mūsu uzņēmuma drošības skapi, ar kuru Jūs esat veicis izšķirošu ieguldījumu Jūsu ēkas drošībai. Mūsu drošības skapji nodrošina drošu un ērtu bīstamo vielu uzglabāšanu darba vietā.

Izlasiet šo lietošanas instrukciju ļoti rūpīgi. Detalizēti iepazīstieties ar mūsu drošības skapju priekšrocībām un lietošanas ērtumu. Tas jums atvieglo ikdienas darbu ar bīstamām vielām.



Liels paldies
Jūsu asecos komanda

1. PAZIŅOJUMI • POLITIKAS • GARANTĪJA	5
1.1. Vispārīgi drošības norādījumi	5
1.2. Garantija	5
1.3. Informācija par skapi	5
2. TRANSPORTS	5
2.1. Vispārīgi	5
2.2. Skapja apgāšana	6
3. UZSTĀDĪŠANA • NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ • FUNKCIJA	6
3.1. Skapju izlīdzināšana	6
3.2. Nodošana ekspluatācijā	6
4. AIZSLĒGŠANAS MEHĀNISMI	6
4.1. Aizslēgšanas veidi	6
4.2. Divviru durvju atvēršana	7
5. IEKŠĒJAIS APRĪKOJUMS	7
5.1. Montāžas sliedes	7
5.2. Balona turētājs	7
5.3. Balona turētāja sānu siena	8
5.4. Ritināšanas rampa	9
5.5. Plaukts un augstas izturības režģis	9
5.6. plaukts, slipā versija	9
6. CAURUĻVADA/KABEĻA ATVERE	9
6.1. Cauruļvadu/kabeļu diametrs/skaits	9
6.2. Cauruļvada materiāls	9
6.3. Urbumi un urbumu attālumi	10
6.4. Izmantošanas vietas	10
6.5. Ermeto skrūvju savienojums	10
6.6. Atveru noslēgšana	10
7. UZGLABĀŠANA	11
8. ZEMĒJUMS	11
8.1. Zemējuma savienojums	11
8.2. Zemējums PREMIUM	12
9. VENTILĀCIJA	12
9.1. Vispārīgas piezīmes	12
9.2. Piezīmes par ugunsdrošības manšetēm/gaisa atverēm/ ugunsdrošības vārstiem	13
9.3. Ugunsdrošības manšetes uzstādīšana	13
9.4. Ventilācijas ligzdas uzstādīšana	13
9.5. Ugunsdrošības vārstu uzstādīšana	13
10. UGUNSGRĒKS - UTILIZĀCIJA	14
10.1. Skapja atvēršana pēc ugunsgrēka	14
10.2. Utilizācija	14
11. TEHNISKĀ DROŠĪBAS PĀRBAUDE	14
11.1. Dilstošās daļas	14
11.2. Kontakti	14
12. TEHNISKAIS RASĒJUMS	16
13. TEHNISKIE DATI	17

1.1. VISPĀRĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Ievērojiet likumus un noteikumus, kas attiecas uz darbībām ar bīstamām vielām, kā arī šajā lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus.
- Objektā jāievēro uzstādīšanas nosacījumi (piemēram, skapju pieskrūvēšana pie ēkas).
- Jāievēro tehniskā uzrauga norādījumi.
- Ievērojiet nelaimes gadījumu novēršanas noteikumus un darba vietas direktīvu.
- Pārliecinieties, ka nepieciešamās drošības pārbaudes veic **tikai pilnvaroti speciālisti**, izmantojot **oriģinālās rezerves daļas**.
- Skapi izmantojiet tikai pēc instruktažas; nepiederošām personām ir jāaizliedz tam piekļūt.
- Ar apmācītu/autorizētu personālu jūs novēršat darbības traucējumus, bojājumus un korozijas bojājumus, kas var rasties nepareizas transportēšanas rezultātā.
- Durvju vēršanās zonai vienmēr ir jābūt brīvai; durvis jātur aizvērtas.
- Ievērojiet maksimālos glabāšanas daudzuma, slodzes u. c. ierobežojumus.
- Lai izvairītos no sprādzienbīstamas atmosfēras un kaitīgiem tvaikiem, ir stingri ieteicama pietiekama tehniskā ventilācija. Ievērojiet norādījumus par pieslēgšanu ventilācijas sistēmai.
- Pirms drošības skapja pirmās lietošanas reizes lietotājam jāpārbauda, vai skapim nav bojājumu.

Uzstādīšana un vides apstākļi

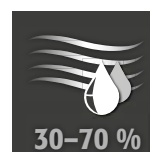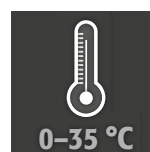

1.2. GARANTĪJA

Par šī produkta garantiju vienojaties jūs (klients) un jūsu specializētais tirgotājs (pārdevējs). asecos kā ražotājs sniedz 24 mēnešu garantiju no piegādes datuma produktiem, kas minēti lietošanas instrukcijā. Visiem modeļiem, kā drošības tehnikas līdzekļiem, ir jāveic ikgadēja pārbaude, ko veic ražotāja pilnvarots speciālists. Pretējā gadījumā klienta garantijas prasība pret ražotāju zaudē spēku.

1.3. INFORMĀCIJA PAR SKAPI

Skapja dati: Borta rokasgrāmata (atrodas skapī)

Tehniskais rasējums: Pielikums

Tehniskie dati: Pielikumā iekļautā tabula


Pilnu modeļa pārskatu atradīsiet lietošanas instrukcijas sākumā.

G-CLASSIC-30 • G-ULTIMATE-90

Šie modeļi ir pārbaudīti, sertificēti un marķēti saskaņā ar BS EN 14470-2 prasībām. Tie ir paredzēti gāzes balonu uzglabāšanai un iztukšošanai ēkās saskaņā ar spēkā esošajiem valsts mēroga noteikumiem.

2. TRANSPORTS

2.1. VISPĀRĪGI

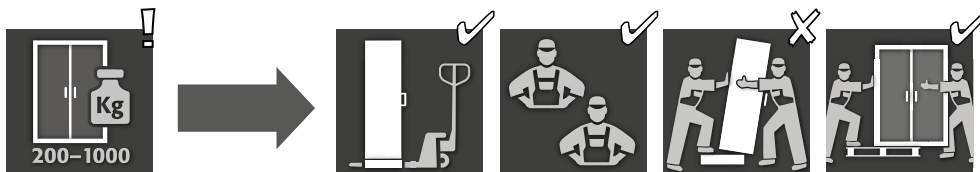


UZMANĪBU:

Uz galīgo uzstādīšanas vietu skapi ar pacelēju transportējiet vertikāli, sasietu un nostiprinātu pret noslīdēšanu. Durvju savienojumu transportēšanas fiksatorus drīkst noņemt tikai tieši uzstādīšanas vietā! Nepareiza transportēšana var izraisīt slēptus ugunsdrošības izolācijas bojājumus!

Mēs varam garantēt nepieciešamo kvalitāti tikai tad, ja skapi uz lietošanas vietu transportē mūsu speciāli apmācīts personāls.

2.2. SKAPJA APGĀŠANA







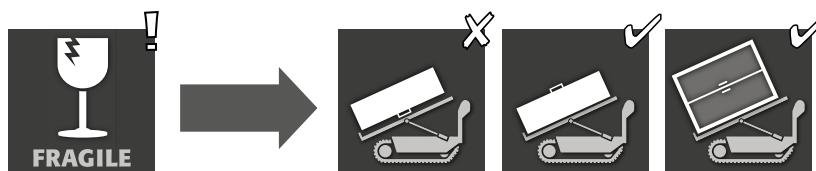


UZMANĪBU:

Skapi drīkst pārvietot tikai bez grūdieniem!

3. UZSTĀDĪŠANA - NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ - FUNKCIJA

3.1. SKAPJU IZLĪDZINĀŠANA

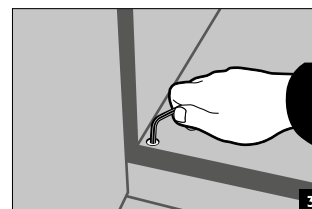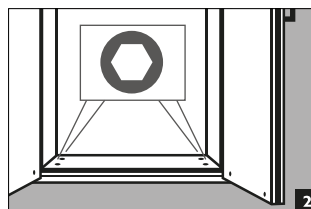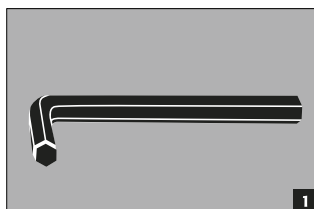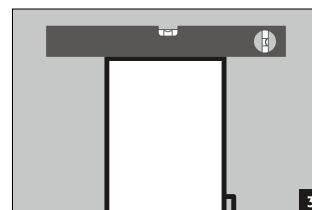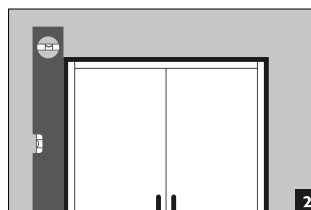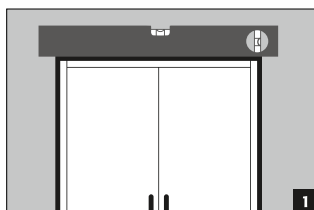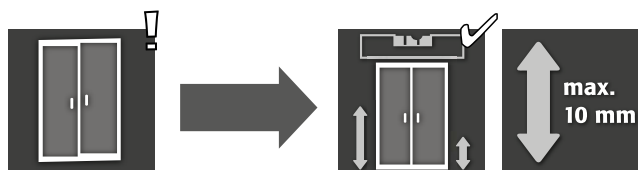

3.2. NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ

- Pirms pirmreizējās ekspluatācijas uzsākšanas lietotājam ir jāpārbauda, vai drošas glabāšanas skapis nav bojāts, piemēram, vai nav bojātu vai valģu blīvējuma elementu, vai durvis ir pareizi nolīmeņotas un darbojas nevainojami.
Skapi un piederumus drīkst lietot tikai tad, ja tie ir pilnībā kārtībā.

4. AIZSLĒGŠANAS MEHĀNISMI

4.1. AIZSLĒGŠANAS VEIDI



Durvis var aizvērt tikai manuāli



Profila cilindrs




UZMANĪBU:


Ja netiek piekļūts skapja saturam, īpašniekam/lietotājam jānodrošina, lai visas durvis būtu aizvērtas. Principiāli ir jāpārliedz par to, ka skapi nav aprīkoti ar avārijas atslēgšanu, t. i., ka skapī iesprūduši cilvēki nevar atbrīvoties!

4.2. DIVVIRU DURVJU ATVĒRŠANA

G-ULTIMATE-90

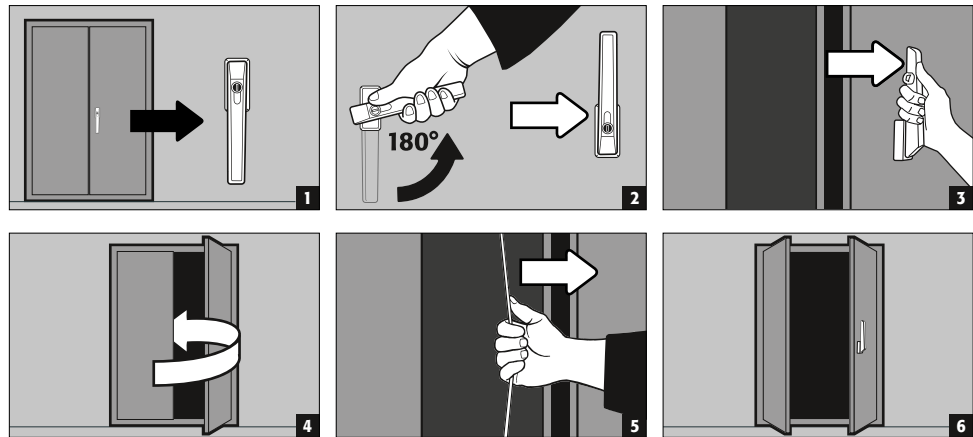


G-CLASSIC-30

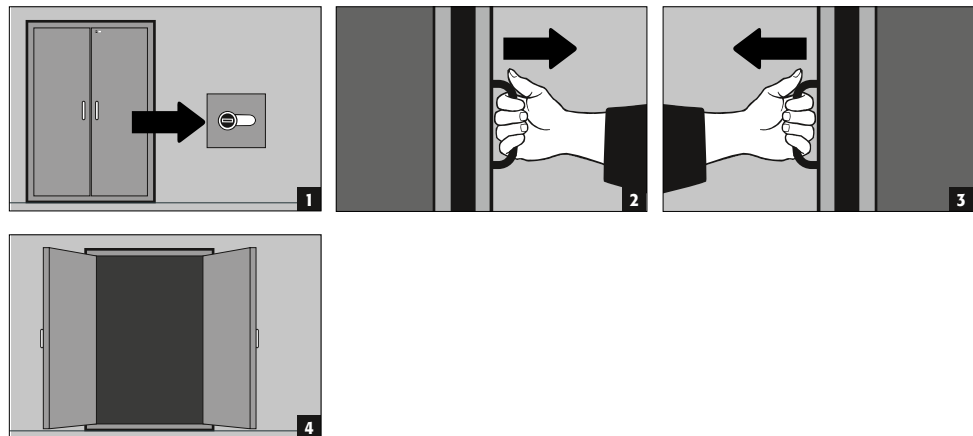

5. IEKŠĒJAIS APRĪKOJUMS


5.1. MONTĀŽAS SLIEDES

- saspiestas gāzes savienojumiem, regulējams augstums

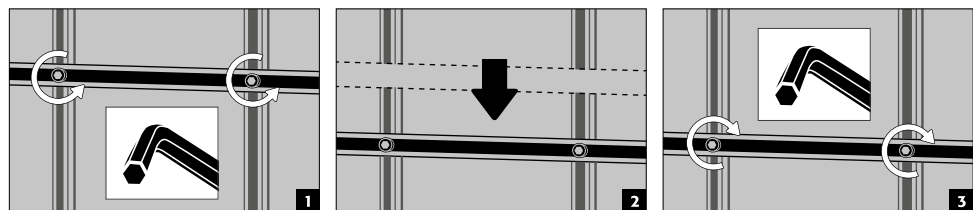


5.2. BALONA TURĒTĀJS

[A] G-ULTIMATE-90
[B] G-CLASSIC-30

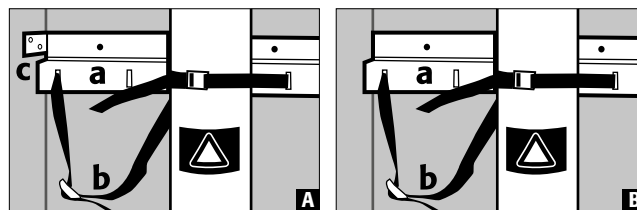


a pastāvīgi uzstādīts pie aizmugures sienas
b nospirojamas siksnas gāzes balonu nofiksēšanai
c regulējams dziļums (G-ULTIMATE-90)

Regulējams dziļums ar G-ULTIMATE-90

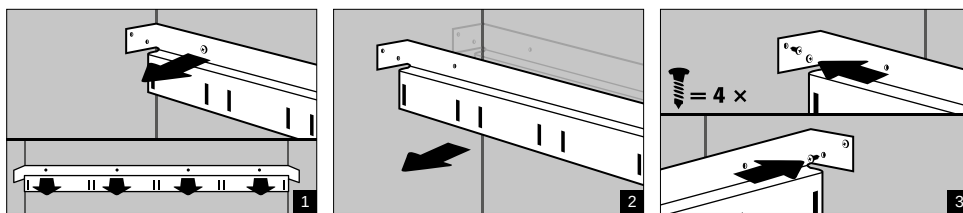


Balona turētājs G90.205.060.2F

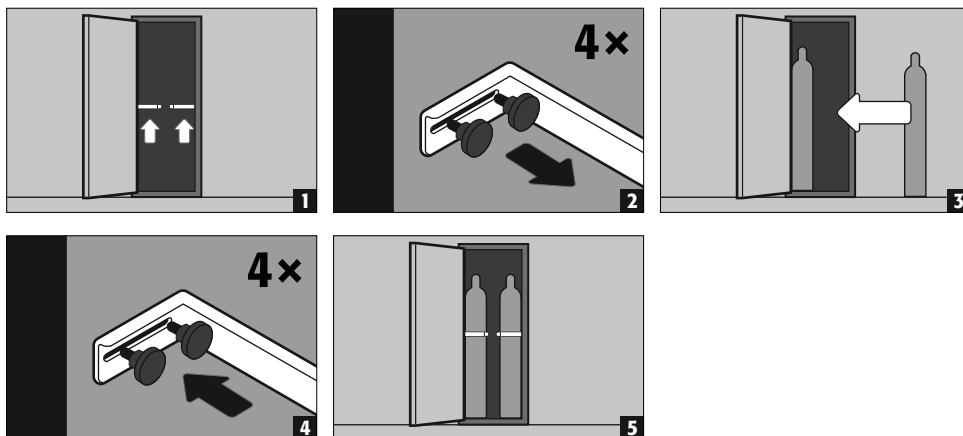


5.3. BALONA TURĒTĀJA SĀNU SIENA

SĀNU BALONA TURĒTĀJS (regulējams bez instru- mentiem)

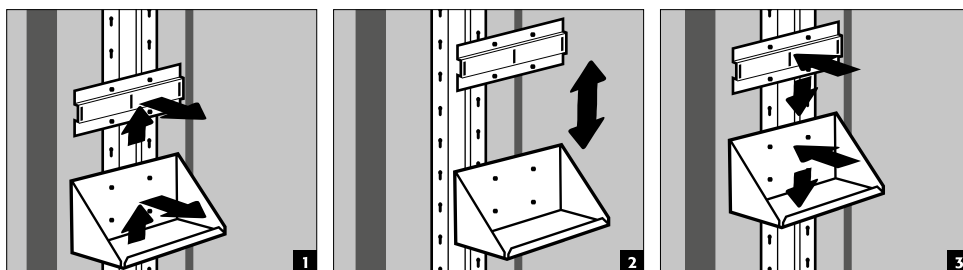

- piekabināms montāžas slīdei un ar regulējamu augstumu

SĀNU BALONA TURĒTĀJS (pieskrūvējams)

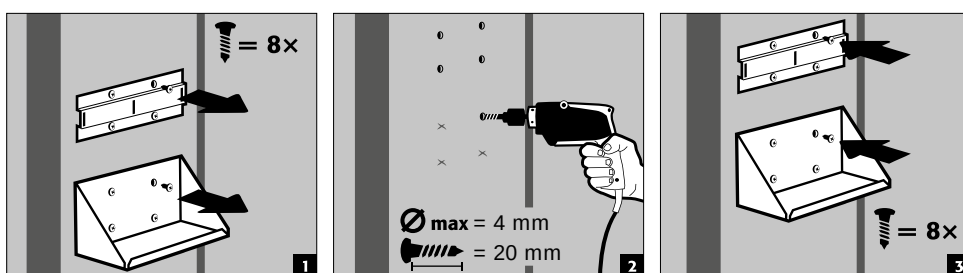

- ar regulējamu augstumu un stiprināms pie sānu sienas ar skrūvēm




PIEZĪME Modelis G90.205.060.2F(R)

Tā kā tiek izmantoti īpaši ugunsdroši paneļi, ir stingri aizliegts uzstādīt komponentus uz sānu sienām vai urbt tajās caurumus!


5.4. RITINĀŠANAS RAMPA

- automātiski nofiksējas nolocītā stāvoklī

STANDARTA

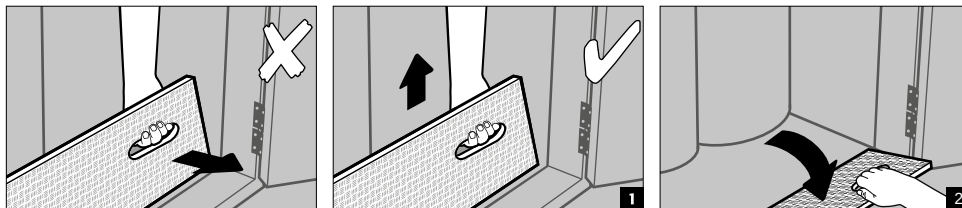

KOMFORTA

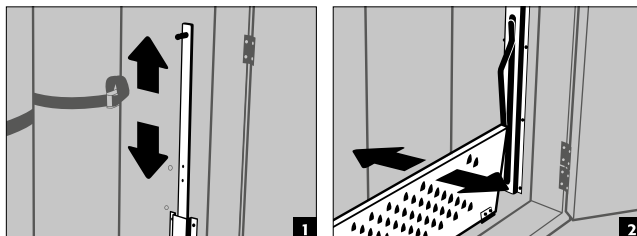

5.5. PLAUKTS UN AUGSTAS IZTURĪBAS REŽĢIS


Plaukts vai augstas izturības režģis rūpnīcā tiek uzstādīts 1100 mm augstumā. Ir iespējamas citas uzstādīšanas pozīcijas, taču tam nepieciešama iepriekšēja tehniska saskaņošana, kā arī apstiprinājuma/montāžas rasējuma izveide par maksu.

5.6. PLAUKTS, SLĪPĀ VERSIJA

Nelielu gāzes balonu glabāšana

Slīpie plaukti rūpnīcā tiek uzstādīti noteiktā stāvoklī. Standarta variantā ir iespējams uzglabāt gāzes balonus ar garumu līdz 590 mm un 100 mm diametru. Ir iespējams uzglabāt arī citu izmēru gāzes balonus un novietot plauktus citādi, taču tam nepieciešama iepriekšēja tehniska saskaņošana, kā arī apstiprinājuma/montāžas rasējuma izveide par maksu.

6. CAURUĻVADA/KABEĻA ATVERE

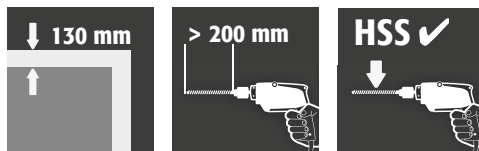

UZMANĪBU

Neizmantojiet koka vai plakanus urbjus. Atļauts izmantot tikai HSS urbjus.

6.1. CAURUĻVADU/KABEĻU DIAMETRS/SKAITS



PIEZĪME

Ir jāievēro maksimālais atļautais diametrs saskaņā ar DIN EN 14470-2!

› Ārējais diametrs 10 mm cauruļvadiem

› Ārējais diametrs 20 mm kabeļiem

Atveru skaits ir jāsamazina līdz minimālajam, kāds nepieciešams.

Ir pieļaujamas līdz 3 cauruļvadu atverēm un 2 kabeļu atverēm uz vienu saspiestas gāzes balonu.


6.2. CAURUĻVADA MATERIĀLS

Lai saglabātu testā noteikto un norādīto ugunsizturību, ieteicams izmantot cauruļvadus, kas izgatavoti no nerūsējošā tērauda vai materiāla ar līdzīgu siltumvadītspēju. Ir atļauts izmantot vara cauruļvadus ar maksimālo ārējo diametru 10 mm, tas negatīvi neietekmē skapju pārbaudīto ugunsizturību.

6.3. URBUMI UN URBUMU ATTĀLUMI

Urbumu drīkst izurbt maksimāli par 1 mm lielāku nekā izmantotā cauruļvada vai elektrības kabeļa ārējais diametrs. Cauruļvadu vai kabeli drīkst izlaist caur skapja griestiem bez papildu izolācijas.

Piemērs

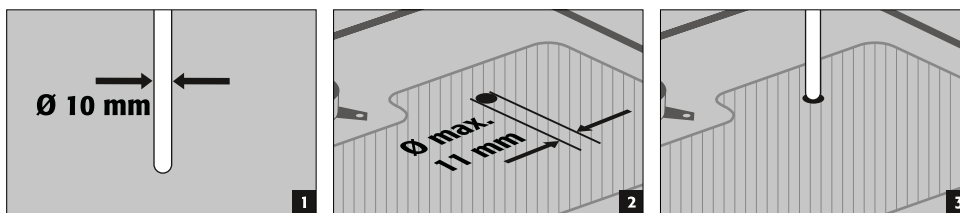


- Cauruļvads ar 10 mm ārējo diametru = urbuma diametrs 11 mm
- Kabelis ar 20 mm ārējo diametru = urbuma diametrs 21 mm



UZMANĪBU

No visām pusēm ir jāievēro 20 mm attālums starp atverēm.

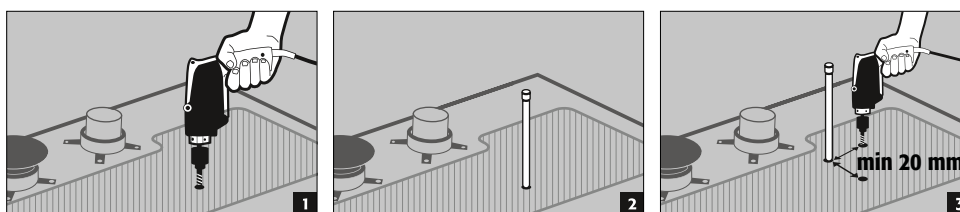


6.4. IZMANTOŠANAS VIETAS

Cauruļvadu un kabelu iespējamās atveres skapja griestos ir atbilstoši atzīmētas iekšpusē un ārpusē.

- Caurumus var urbt no abām pusēm (no iekšpuses uz āru vai otrādi).
- Tomēr jāņem vērā, ka atkarībā no spiediena urbšanas laikā pretējā pusē var izlūzt robs. Tāpēc vizuālu apsvērumu dēļ ir ieteicama urbšana no iekšpuses uz āru.
- Urbjot no iekšpuses, jāatstāj vismaz 5 cm attālums no aizmugures sienas. Ja nepieciešams urbt tuvāk aizmugures sienai, tad ir iespējams urbt tikai no ārpusē uz iekšu.

6.5. ERMETO SKRŪVJU SAVIENOJUMS

- Izmantojot R3/8" iekšējo vītņi, otrajā solī var uzstādīt standarta ermeto skrūves savienojumu.

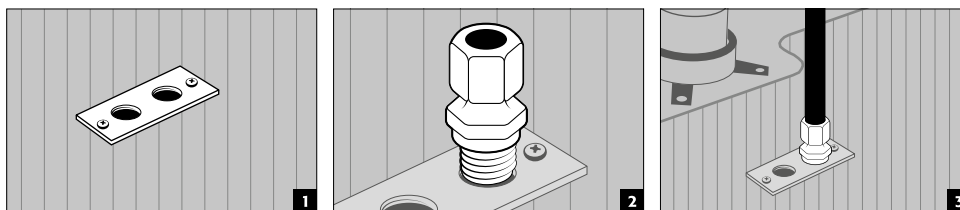

6.6. ATVERU NOSLĒGŠANA




UZMANĪBU!

Ir jāievēro maksimāli pieļaujamais atveru diametrs saskaņā ar BS EN 14470-2 (10 mm cauruļvadiem, 20 mm kabeļiem)!

Visas neizmantotās atveres skapja sienā ir pienācīgi jānoslēdz ar piemērotu ugunsdrošu mastiku (ROKU 1000, pasūtījuma Nr. 6520) visā platībā un pilnā sienas biezumā.

Lai saglabātu testā noteiktās un norādītās ugunsizturības īpašības, cauruļvadus ieteicams izgatavot no nerūsējošā tērauda vai materiāla ar līdzīgu vadītspēju

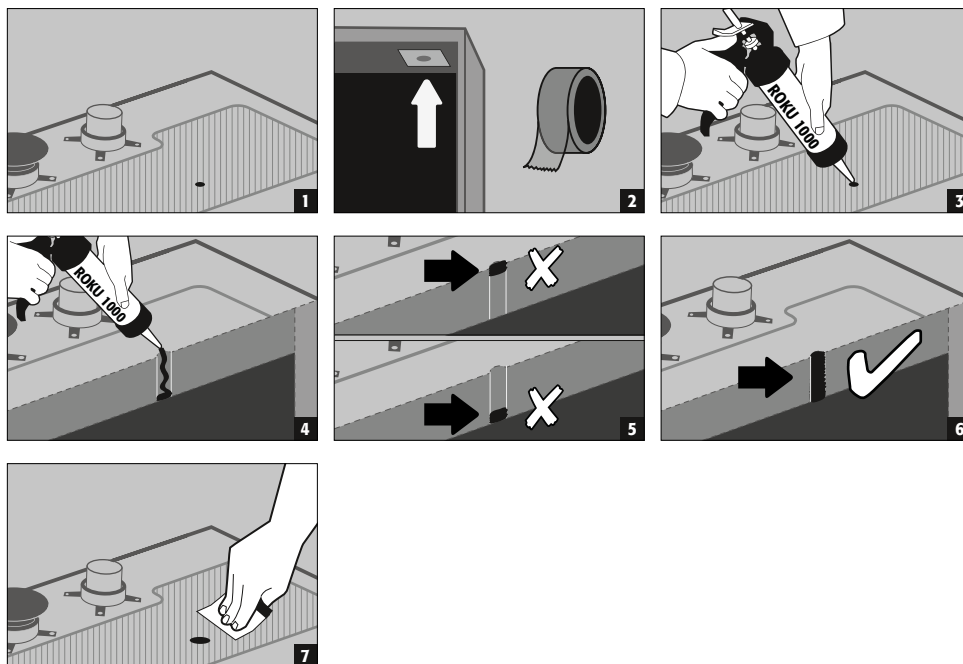

7. UZGLABĀŠANA

- Uzglabāto gāzes balonu kopējais tilpums nedrīkst pārsniegt 210 l + 10 l (izpūšanas gāzes balons).



Attiecas uz visiem modeļiem: ievērojiet attiecīgos nacionālos noteikumus, kas atbilst skapja tipa klasei!

8. ZEMĒJUMS


8.1. ZEMĒJUMA SAVIENOJUMS

G-ULTIMATE-90

Visiem G-ULTIMATE-90 modeļiem ir iezemēšanas savienojums. Skapja korpusam (sānu un griestu paneļiem) ir elektrību vadošs savstarpējs metāla savienojums caur iezemēšanas savienojumu. Iezemēšanas savienojums ir sagatavots potenciālu izlīdzināšanas izveidei uz vietas objektā. Attiecīgie materiāli ir iekļauti produkta komplektā un ir jāuzstāda atbilstošajā vietā uz vietas objektā.

G-CLASSIC-30

G-CLASSIC-30 modeļiem nav iezemēšanas savienojuma.

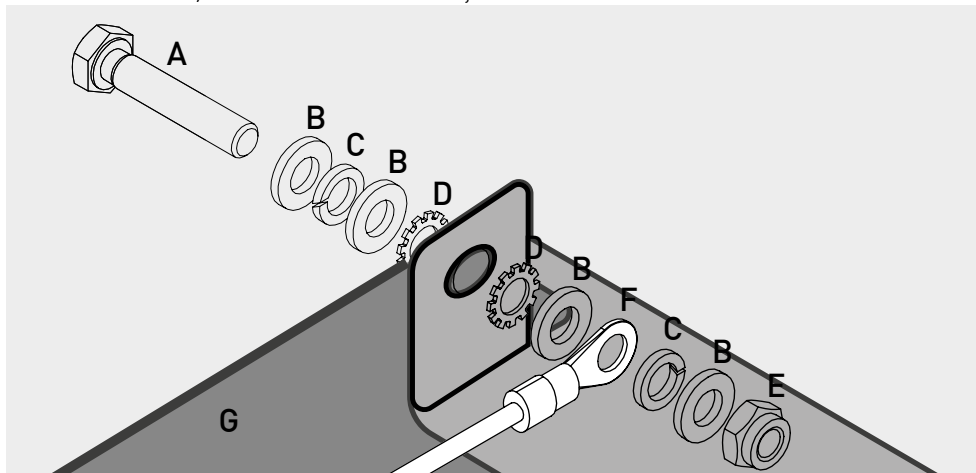



Leģenda	
A 1 × skrūve M6×30 (DIN 933)	E 1 × uzgrieznis ar stiprinājuma daļu (DIN 985)
B 4 × paplāksne Ø 6,4 (DIN 125)	F Zemējuma kabelis ar gredzenveida kabeļa uzgaļu (savienojums pēc klienta izvēles)
C 2 × bloķējošā paplāksne Ø 6,4 (DIN 7980)	G Drošības skapja lokšņu metāla detaļa
D 2 × zobveida bloķējošā paplāksne Ø 6,4 (DIN 6798)	

8.2. ZEMĒJUMS PREMIUM

Pieejams tikai kopā ar skapi montāžai rūpnīcā.

Par papildu samaksu G-ULTIMATE-90 skapiem ir pieejams šāds papildu aprīkojums:

- metālisks elektrību vadošs papildu savienojums starp durvju plāksnēm, durvju rokturiem un pamata plāksni un skapja korpusu (preces kods 39621 / HFE.34157)

9. VENTILĀCIJA

9.1. VISPĀRĪGAS PIEZĪMES

- Ja tas ir uzstādīts, jāpārbauda, vai ir pareizi izveidots savienojums ar ventilācijas sistēmu (piemēram, izmantojot dūmu cauruli)



PIEZĪMES

Ugunsdrošības vārsti pie gaisa ieplūdes un izplūdes savienojumiem ir drošībai un apkopei svarīgi komponenti.



UZMANĪBU!

Ja gāzes balonu skapis ir pieslēgts tehniskās nosūces ventilācijas sistēmai, ir jānodrošina minimālais gaisa cirkulācijas līmenis saskaņā ar BS EN 14470-2. Ventilācijai ir jādarbojas nepārtraukti, un tās izvadām jābūt drošā vietā ārpus telpām. Spiediena kritums skapī nedrīkst pārsniegt 150 Pa. Gaisa ieplūdes ātrumam jābūt vismaz 20 cm/sec.

Minimālais gaisa cirkulācijas apjoms uzglabāšanai:



uzliesmojošas/oksidējošas gāzes



toksiskas gāzes



9.2. PIEZĪMES PAR UGUNSDROŠĪBAS MANŠETĒM/GAISA ATVERĒM/UGUNSDROŠĪBAS VĀRSTIEM








PIEZĪME par ugunsdrošības manšešu, ventilācijas atveru un ugunsdrošības vārstu uzstādīšanu

Transportēšanas apsvērumu dēļ ugunsdrošības manšetes, ventilācijas atveres un ugunsdrošības vārsti nav uzstādīti rūpnīcā un ir iekļauti skapja komplektācijā.

- › Ugunsdrošības vārstiem/manšetēm ir arī izšķiroša loma skapju pārbaudītās ugunsizturības nodrošināšanā ugunsgrēka gadījumā!
- › Tāpēc tiem ir obligāti jābūt uzstādītiem gaisa ieplūdes un izplūdes atverēs pēc drošā glabāšanas skapja uzstādīšanas lietošanas vietā.
- › Ugunsdrošības manšetes, ventilācijas atveres un ugunsdrošības vārsti ir obligāti jāuzstāda arī tad, ja drošības skapim nav paredzēta tehniskā ventilācija.
- › Ir aizliegts izņemt caurumos esošos ugunsdrošības blīvējumus! Savienojumu ar tehnisko nosūces ventilācijas sistēmu vienmēr izveido pie savienojuma detaļas/ugunsdrošības vārsta labajā pusē (skatoties no priekšpusēs).



9.3. UGUNSDROŠĪBAS MANŠETES UZSTĀDĪŠANA

MODEĻIEM:
G90.205.140
G90.205.120

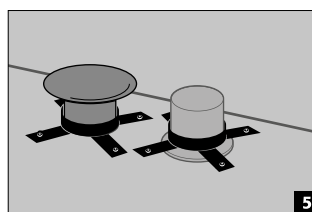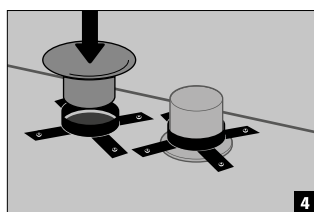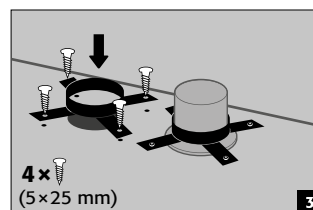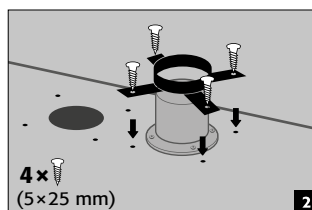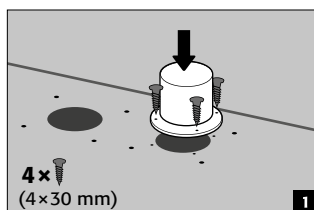


9.4. VENTILĀCIJAS LIGZDAS UZSTĀDĪŠANA

Modeļiem:
G90.205.090
G90.205.060(2F)

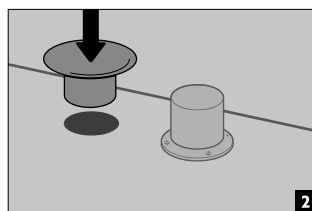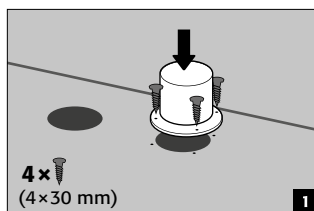

9.5. UGUNSDROŠĪBAS VĀRSTU UZSTĀDĪŠANA

G-CLASSIC-30

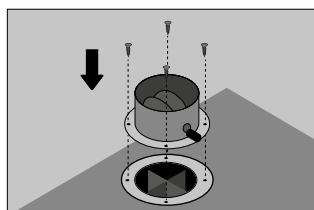

Pēc drošības skapja uzstādīšanas lietošanas vietā skapī ievietotie ugunsdrošības vārsti (transportēšanas laikā tie tiek demontēti, lai tos pasargātu no bojājumiem) atkal jāpiestiprina pie gaisa padeves un izplūdes atverēm. Vārsti jāuzstāda arī tad, ja nav paredzēta drošības skapja tehniskā ventilācija! Lai uzstādītu vārstus (skat. attēlu), novietojiet tos uz esošajiem gaisa padeves un izplūdes atverēm un pieskrūvējiet tos pie skapja priekšdaļas daļas, izmantojot pievienotās skrūves (pa 4 gan katram vārstam).

10. UGUNSGRĒKS - UTILIZĀCIJA

10.1. SKAPJA ATVĒRŠANA PĒC UGUNSGRĒKA



UZMANĪBU:

Skapi drīkst atvērt tikai pilnvarots personāls (piemēram, ugunsdzēsēji)!

Atkarībā no ugunsgrēka ilguma var būt izveidojies ugunsbīstams tvaiku un gaisa maisījums, tāpēc pirms atvēršanas 10 metru rādiusā no skapja jānovāc visi aizdegšanās avoti.

Izmantojiet tikai nedzirkstojošus instrumentus!

Skapjus atveriet ar īpašu piesardzību!

10.2. UTILIZĀCIJA



Skapjus var izjaukt un sašķirot utilizācijai.

11. TEHNISKĀ DROŠĪBAS PĀRBAUDE

Skapji ir jāpārbauda vismaz reizi gadā kā ar drošību saistīta sistēma (saskaņā ar Darba vietas noteikumu 4. panta 3. punktu, Darba drošības un veselības aizsardzības noteikumu 10. pantu un Darba devēja atbildības apdrošināšanas asociācijas DGUV-R 108-007). Nākamās pārbaudes datums ir norādīts uz pārbaudes uzlīmes durvju ārpusē. Šo ikgadējo pārbaudi var veikt tikai asecos pilnvarots darbinieks, ievērojot nepieciešamo rūpību un lai ugunsgrēka gadījumā nodrošinātu jūsu garantijas prasības (skatīt arī mūsu servisa brošūru).

Turklāt mēs iesakām jums pašiem veikt ikdienas un ikmēneša funkciju pārbaudi:

- nevainojama durvju darbība:
 - eņģes
 - slēgšanas sistēma
 - durvju aizvēršanas mehānisms
 - durvju atvēršanas apturēšanas sistēma
- pareiza ugunsdrošības manšešu uzstādīšana un stāvoklis

Tīrīšana

Skapjus var tīrīt ar maigu mājāsaimniecības tīrīšanas līdzekli un mikstu drānu.

Bojājumu gadījums

Bojājumu gadījumā sazinieties ar asecos servisu vai savu specializēto izplatītāju, lai skapi salabotu ar oriģinālajām detaļām.

11.1. DILSTOŠĀS DAĻAS

Dažādas ar drošību saistītās drošības skapja sastāvdaļas ir dilstošās detaļas, un tās regulāri jāmaina asecos servisā.

Jūsu drošības skapja attiecīgo daļu saraksts ir pieejams pēc pieprasījuma, izmantojot service@asecos.com.

11.2. KONTAKTI




KONTAKTINFORMĀCIJA


Ja rodas bojājumi vai sūdzības par mūsu produktiem (garantijas laikā un pēc garantijas termiņa beigām), lai pieprasītu drošības pārbaudes vai noslēgtu servisa līgumu, lūdzu, sazinieties ar mūsu servisa dienesta tālruni:

Tālrunis: +49 1805 92 20 92 | service@asecos.com


12. TEHNISKAIS RASĒJUMS

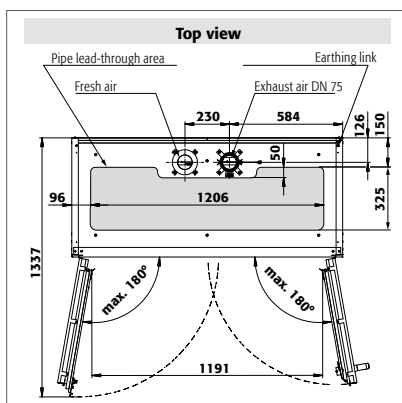



G90.205.140

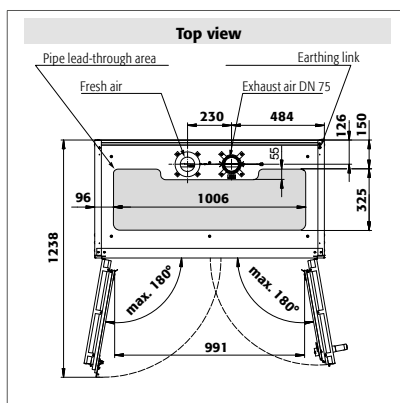


G90.205.120

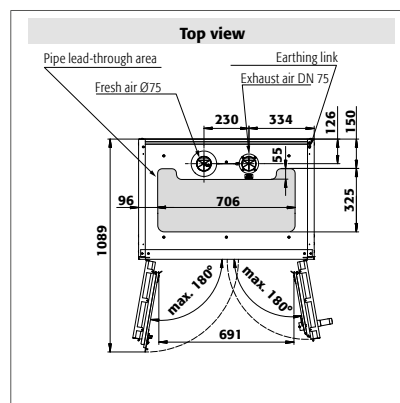


G90.205.090

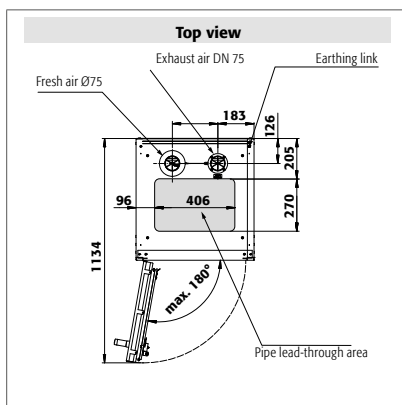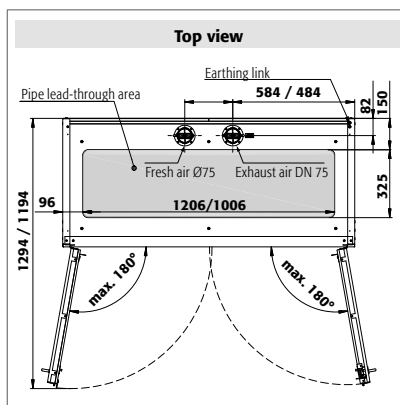G90.205.060
G90.145.060
G90.205.060.2FG90.205.060.R
G90.145.060.R
G90.205.060.2F.R


G30.205.140

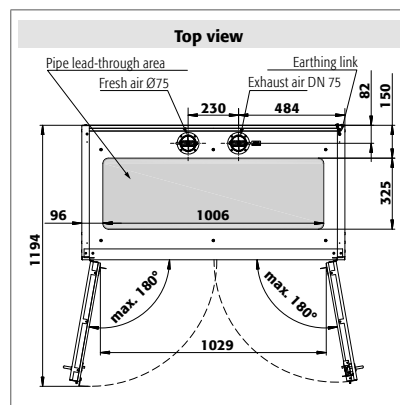

G30.205.120

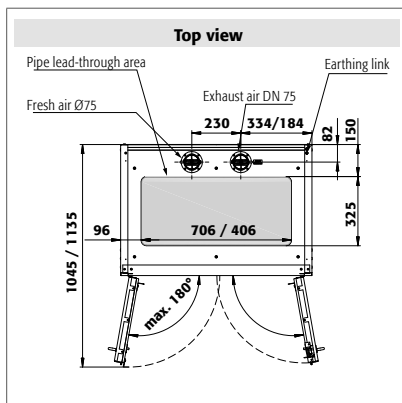

G30.205.090

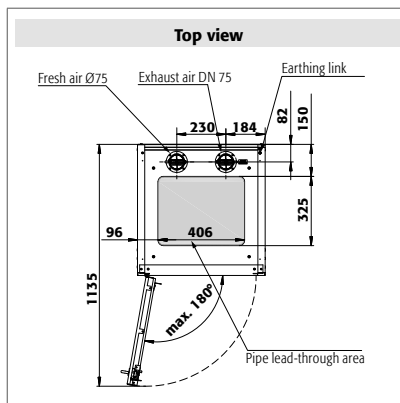

G30.205.060

G30.205.060.R

13. TEHNISKIE DATI

Tabulas "Tehniskie dati" leģenda

							
Ārējie izmēri, plat. x dziļ. x augst.	Iekšējie izmēri, plat. x dziļ. x augst.	Tips	Tukša skapja svārs	Maksimālā slodze	Sadalīta slodze	Gaisa apmaiņa 120 reizes	

								
G-LINE 90 tips				kg	kg	kg/m²	m³/h	Pa
G90.205.140	1398 x 615 x 2050 mm	1245 x 400 x 1858 mm	G90	690	600	571,00	111	143
G90.205.120	1198 x 615 x 2050 mm	1045 x 400 x 1858 mm	G90	610	600	625,00	93	103
G90.205.090	898 x 615 x 2050 mm	745 x 400 x 1858 mm	G90	490	600	752,00	66	147
G90.205.060	598 x 615 x 2050 mm	477 x 425 x 1858 mm	G90	365	600	999,00	42	85
G90.205.060.R	598 x 615 x 2050 mm	477 x 425 x 1858 mm	G90	365	600	999,00	42	85
G90.145.060	598 x 615 x 1450 mm	445 x 425 x 1246 mm	G90	278	600	909,00	28	42
G90.145.060.R	598 x 615 x 1450 mm	445 x 425 x 1246 mm	G90	278	600	909,00	28	42
G90.205.060.2F	598 x 615 x 2050 mm	477 x 425 x 1858 mm	G90	365	600	999,00	45	76
G90.205.060.2ER	598 x 615 x 2050 mm	477 x 425 x 1858 mm	G90	365	600	999,00	45	76

				kg	kg	kg/m²	m³/h	Pa
G-LINE 30 tips								
G30.205.120	1198 x 616 x 2050 mm	1094 x 479 x 1874 mm	G30	485	600	560,00	118	103
G30.205.090	898 x 616 x 2050 mm	794 x 479 x 1874 mm	G30	340	600	648,00	86	147
G30.205.060	598 x 616 x 2050 mm	494 x 479 x 1874 mm	G30	290	600	921,00	53	85
G30.205.060.R	598 x 616 x 2050 mm	494 x 479 x 1874 mm	G30	290	600	921,00	53	85

Laukuma slodze rodas, skapja kopējo svaru (tukšs skapis plus ievietotie priekšmeti) dalot ar tā platības laukumu. To aprēķina, reizinot skapja platumu ar dziļumu (summa, ko veido skapja dziļums un 1000 mm darbības laukums tā priekšā). Eksploataācijas instrukcijā norādītā laukuma slodzes specifikācija ir teorētiska vērtība, jo slodzes specifikācija ir skapja konstrukcijas maksimāli pieļaujamā vērtība. Aprēķinot individuālo virsmas slodzi, vienmēr jāņem vērā faktiskā slodze (iekšējās apdares svārs un uzglabāto tvertnu svārs).

Teorētiskās virsmas slodzes aprēķina PIEMĒRS modelim G90.205.120:

Skapja svārs: 610 kg
Iekraušana: 600 kg
Platības laukums: 1200 mm × (616+1000) mm
Aprēķins: $\frac{610+600 \text{ kg}}{1,2 \text{ m} \times 1,615 \text{ m}} = \frac{1210 \text{ kg}}{1,938 \text{ m}^2} = 625 \text{ kg}$

