

LV

EP.V.34173.00 | 10/2023

asecos®



G
LINE

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Spintos dujų balionams laikyti
pagal standartą EN 14470-2

5 METŲ GARANTIJA

Sudarę „BASICPlus“ sutartį su 5 metų
nustatytu terminu, gaunate 5 metų
garantiją pasirinktai saugos spintai.
Daugiau informacijos apie mūsų garan-
tines paslaugas galite rasti:



G LINE

G-CLASSIC-30



G30.205.140



G30.205.120



G30.205.090



G30.205.060
G30.205.060.R

G-ULTIMATE-90



G90.205.140



G90.205.120



G90.205.090



G90.205.060
G90.205.060.R



G90.205.060.2F
G90.205.060.2FR



G90.145.060
G90.145.060.R

**„asecos GmbH“**

Klientų aptarnavimo skyrius
Weiherfeldsiedlung 16–18
D-63584 Gründau

Faksas: +49 60 51 - 92 20-10
El. paštas: service asecos.com

Jūsų asmeniniai dokumentai, susiję su „asecos“ saugos spinta

Gerbiamas kliente,

, jūs įsigijote „asecos“ saugos spintą – tai svarbi investicija į jūsų namų saugumą. Pristatome jums naujovišką gaminį, pagamintą iš aukštos kokybės medžiagų ir garantuojantį aukščiausią kokybę.

„asecos“ saugos spintos turi išsamius tinkamumo naudoti dokumentus. Mes archyvuosime kiekvienos atskiros spintos tinkamumo naudoti dokumentus, kol prireikus (pvz., patikrinimo vietoje ar pan.) paprašysite jų iš mūsų naudodamiesi šia forma.

Tiesiog paimkite (nukopijuokite) šią formą ir atsiųskite mums ją faksu, nurodydami savo adresą ir spintos serijos numerį.

Pagarbiai
„asecos GmbH“

Kontaktai

Įmonės pavadinimas

Gatvė

Pašto kodas

Vieta

Kontaktinio asmens vardas ir pavardė

El. paštas

Telefonas

Saugos spintų serijos numeriai

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Gerbiamas kliente,

dėkojame, kad įsigijote mūsų įmonės saugos spintą – tai svarbi investicija į jūsų namų saugumą. Mūsų saugos spintos leidžia saugiai ir patogiai laikyti pavojingas medžiagas darbo vietoje.

Atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Išsamiai susipažinkite su mūsų saugos spintų privalumais ir patogiomis naudojimo funkcijomis. Tai supaprastina kasdienį pavojingų medžiagų tvarkymą.



Dėkojame
Jūsų „asecos“ komanda

1. NURODYMAI • DIREKTYVOS • GARANTIJA	5
1.1. Bendrieji saugos nurodymai	5
1.2. Garantija	5
1.3. Informacija apie spintą	5
2. TRANSPORTAS	5
2.1. Bendra informacija	5
2.2. Spintos apvertimas	6
3. ĮRENGIMAS • EKSPLOATAVIMAS • VEIKIMAS	6
3.1. Spintų išlyginimas	6
3.2. Eksploatavimas	6
4. UŽDARYMO MECHANIZMAI	6
4.1. Uždarymo rūšys	6
4.2. Dvivėrių durų atidarymas	7
5. VIDAUS ĮRANGA	7
5.1. Laikantieji bėgeliai	7
5.2. Baliono laikiklis	7
5.3. Baliono laikiklis šoninei sienai	8
5.4. Kilnojama rampa	9
5.5. Lentyna ir tvirtas tinklas	9
5.6. Lentyna, pasvirusi versija	9
6. VAMZDELIO / KABELIO PRAKIŠIMAS	9
6.1. Skersmuo / vamzdelių / kabelių skaičius	9
6.2. Vamzdelių medžiaga	9
6.3. Išgręžiamos angos ir gręžimo atstumai	10
6.4. Įrengimo vietos	10
6.5. „Ermeto“ srieginė jungtis	10
6.6. Atvirų angų uždarymas	10
7. SANDĖLIAVIMAS	11
8. ĮŽEMINIMAS	11
8.1. Įžeminimo jungtis	11
8.2. Įžeminimas PREMIUM	12
9. VĖDINIMO SISTEMA	12
9.1. Bendrieji nurodymai	12
9.2. Pastabos dėl ugniai atsparių sandariklių • Vėdinimo angos • Priešgaisriniai vožtuvai	12
9.3. Priešgaisrinės movos montavimas	13
9.4. Ventiliacijos movos montavimas	13
9.5. Priešgaisrinių vožtuvų montavimas	13
10. GAISRO ATVEJIS • ŠALINIMAS	13
10.1. Spintos atidarymas po gaisro	13
10.2. Šalinimas	14
11. SAUGOS PATIKRINIMAS	14
11.1. Nusidėvinčios dalys	14
11.2. Kontaktinė informacija	14
12. TECHNINIS BRĖŽINYS	16
13. TECHNINIAI DUOMENYS	17

1.1. BENDRIEJI SAUGOS NURODYMAI

- Laikykitės pavojingų medžiagų tvarkymui taikomų įstatymų ir teisės aktų bei šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų.
- Būtina laikytis montavimo vietoje sąlygų (pvz., tvirtinti spintas prie pastato varžtais).
- Būtina laikytis techninio prižiūrėtojo nurodymų.
- Laikykitės nelaimingų atsitikimų prevencijos nuostatų ir darbo vietos direktyvų.
- Užtikrinkite, kad reikiamus saugos patikrinimus **atliktų tik įgalioti specialistai** naudodami **originalias atsargines dalis**.
- Spinta naudokite tik vadovaudamiesi instrukcijomis; pašaliniais asmenimis turi būti uždrausta prieiga prie spintos.
- Apmokytų ir (arba) įgaliotų specialistų pagalba išvengsite gedimų, pažeidimų ir korozijos, kurie gali atsirasti dėl netinkamo transportavimo.
- Visada turi būti palikta pakankamai erdvės, kad būtų galima nekludomai varstyti duris; durys turi būti laikomos uždarytos.
- Laikykitės didžiausių leistinų sandėliavimo kiekių ribų, apkrovų ir t. t.
- Siekiant išvengti sprogų atmosferų ir kenksmingų garų, primygtinai rekomenduojama užtikrinti pakankamą techninę ventiliaciją. Laikykitės nurodymų dėl prijungimo prie ištraukiamojo oro sistemos.
- Prieš pirmą kartą pradėdamas naudoti saugos spintą, naudotojas turi apžiūrėti, ar ji nėra pažeista.

Montavimas ir aplinkos sąlygos

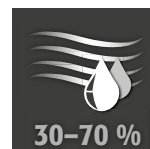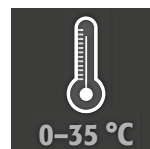

1.2. GARANTIJA

Dėl šio gaminio garantijos susitarėte jūs (klientas) ir jūsų specializuotas prekybos atstovas (pardavėjas). „asecos“, kaip gamintojas, suteikia 24 mėnesių garantiją naudojimo instrukcijoje išvardytiems gaminiams nuo pristatymo datos. Visus modelius, kaip su sauga susijusius įrenginius, kasmet turi patikrinti gamintojo įgalioti specialistai. Priešingu atveju kliento garantinė pretenzija gamintojui negalioja.

1.3. INFORMACIJA APIE SPINTĄ

Spintos duomenys: žurnalas (pridedamas prie spintos)

Techninis brėžinys: priedas

Techniniai duomenys: lentelė priede


Išsamią modelio apžvalgą rasite naudojimo instrukcijos pradžioje.

G-CLASSIC-30 • G-ULTIMATE-90

Šie modeliai yra išbandyti, sertifikuoti ir paženklinėti pagal standarto BS EN 14470-2 reikalavimus. Jie skirti dujų balionams pastatuose laikyti ir ištuštinti pagal galiojančius nacionalinius teisės aktus.

2. TRANSPORTAS


2.1. BENDRA INFORMACIJA

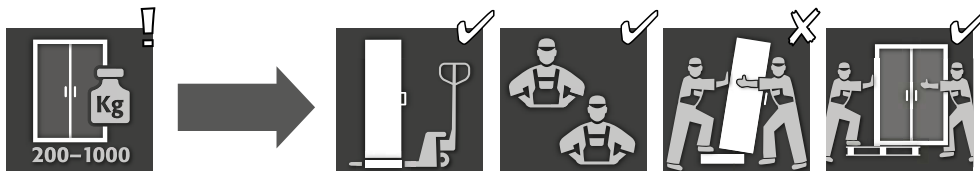

DĖMESIO:

Į galutinę montavimo vietą spintą transportuokite vertikaliai su priėmimo ir nuo slydimo apsaugotu krautuvu. Transportavimo fiksatorius, esančius durų jungtyse, galima nuimti tik tiesiogiai montavimo vietoje. Dėl netinkamo transportavimo gali būti paslėptai pažeista priešgaisrinė izoliacija! Galime užtikrinti reikiamą kokybę tik tuo atveju, jei spintą į naudojimo vietą transportuoja mūsų specialiai apmokyti darbuotojai.

2.2. SPINTOS APVERTIMAS



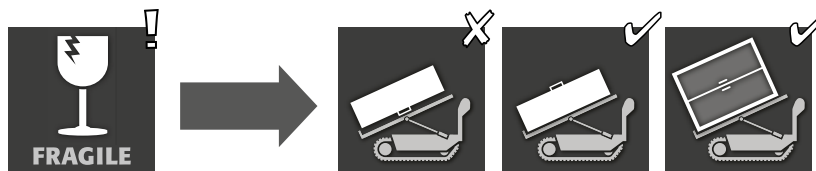


DĖMESIO:

Spintą galima paversti tik be trūkčiojimų!

3. ĮRENGIMAS • EKSPLOATAVIMAS • VEIKIMAS

3.1. SPINTŲ IŠLYGINIMAS

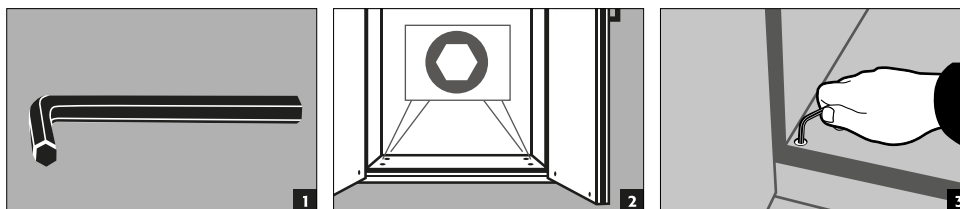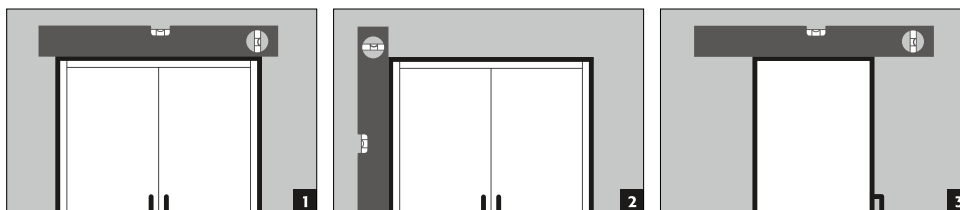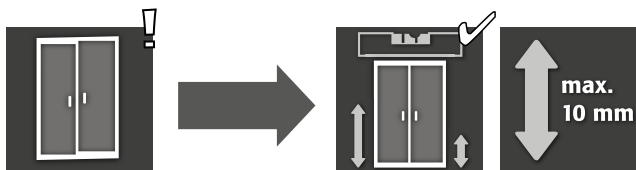

3.2. EKSPLOATAVIMAS

- Prieš pradėdamas naudoti, naudotojas turi patikrinti, ar nėra galimų saugaus laikymo spintos pažeidimų, pvz., sugedusių arba atsilaisvinusių sandarinimo elementų, ir ar tinkamai suderinti bei sklandžiai veikia durų elementai. Naudokite tik tinkamos būklės spintą ir priedus.

4. UŽDARYMO MECHANIZMAI

4.1. UŽDARYMO RŪŠYS



Durų uždarymas tik rankiniu būdu



Profilio cilindras




DĖMESIO:


Jei nesuteikiama prieiga prie spintos turinio, savininkas ir (arba) naudotojas turi užtikrinti, kad visos durys būtų uždarytos. Iš esmės reikia atkreipti dėmesį, kai spintose nėra avarinio atidarymo įtaiso, t. y. įstrigę asmenys negali savarankiškai išsilaivinti!

4.2. DVIVĖRIŲ DURŲ ATIDARYMAS

G-ULTIMATE-90

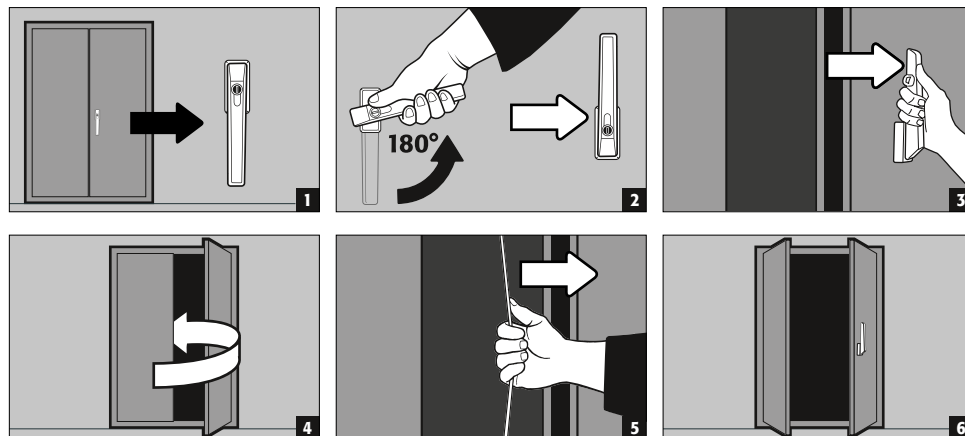


G-CLASSIC-30

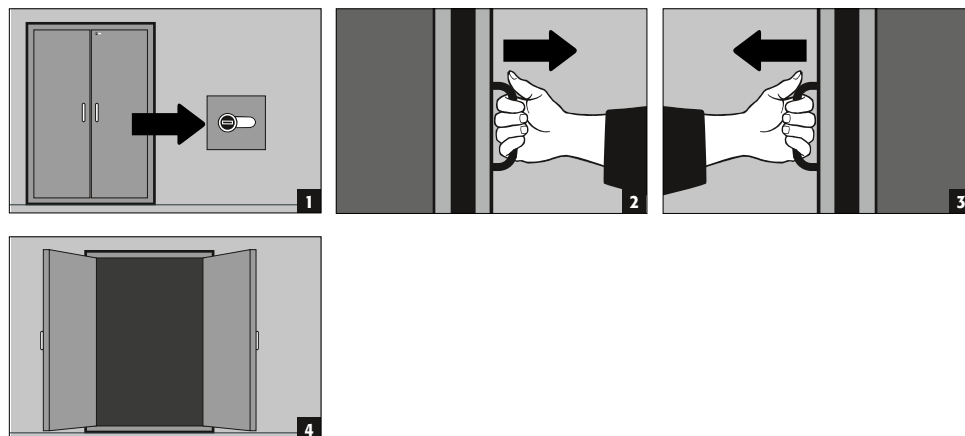

5. VIDAUS ĮRANGA


5.1. LAIKANTIEJI BĖGELIAI

- su suslėgtosiomis dujomis naudoti skirta armatūra, reguliuojamas aukštis

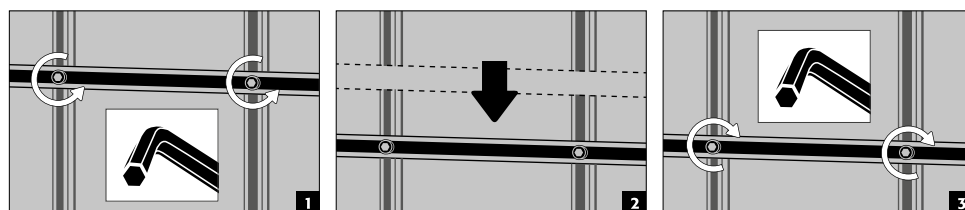


5.2. BALIONO LAIKIKLIS

[A] G-ULTIMATE-90
[B] G-CLASSIC-30

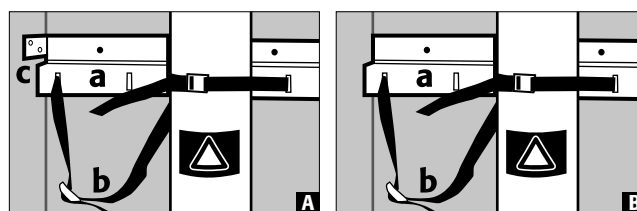


a stacionariai sumontuotas ant galinės sienos
b įtempimo diržai dujų balionams tvirtinti
c reguliuojamo gylio (G-ULTIMATE-90)


Reguliuojamas gylis pasirinkus G-ULTIMATE-90

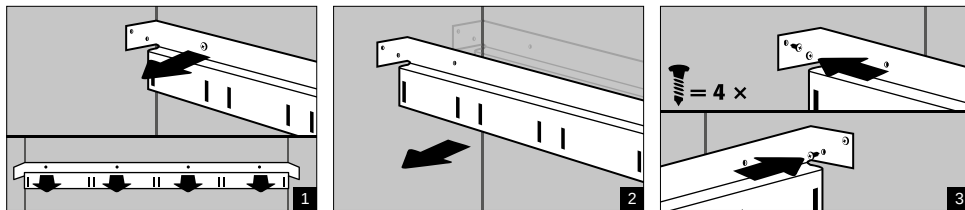


Baliono laikiklis G90.205.060.2F

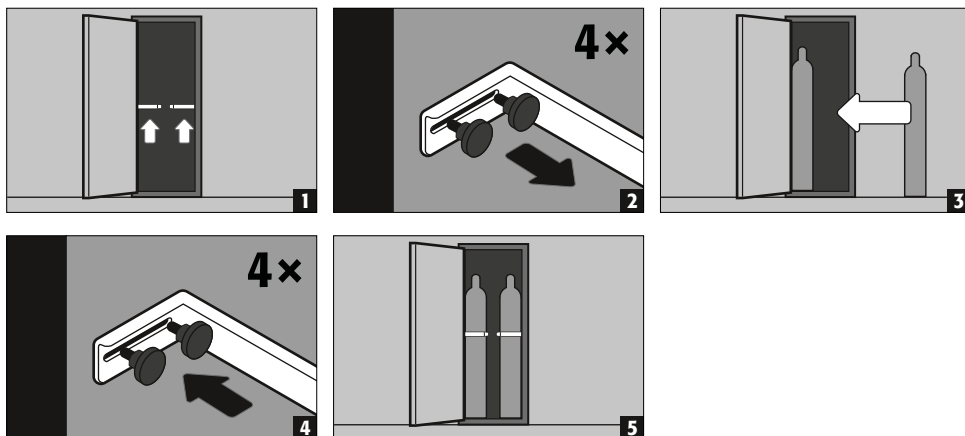

5.3. BALIONO LAIKIKLIS ŠONINEI SIENAI

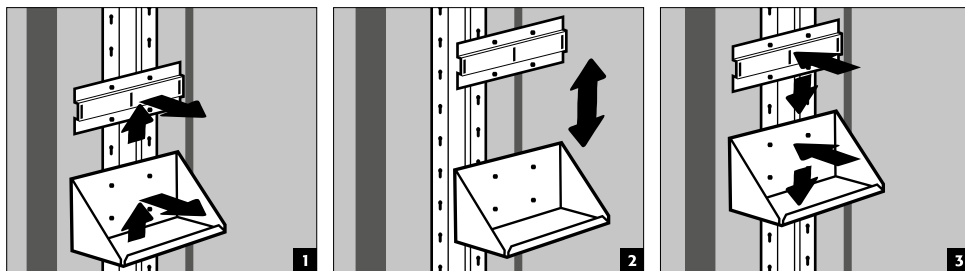ŠONINIS BALIONO LAIKIKLIS
(reguliuojamas be įrankių)

- įkabinamas į laikantįjį bėgelį ir reguliuojamo aukščio

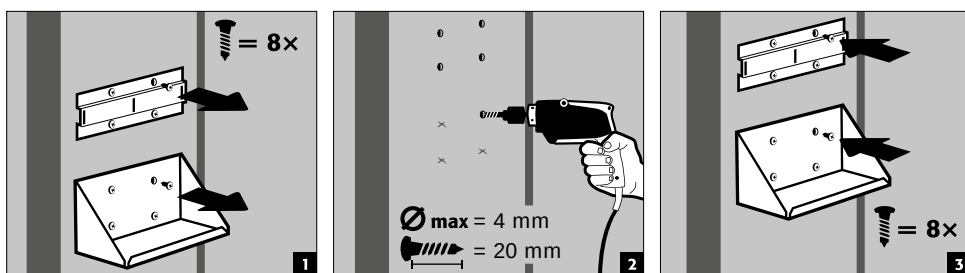ŠONINIS BALIONO LAIKIKLIS
(pritvirtintas varžtais)

- reguliuojamo aukščio ir tvirtinamas varžtais prie šoninės sienos


**PASTABA. Modelis G90.205.060.2F(R)**

Kadangi naudojamos specialios priešgaisrinės plokštės, montuoti komponentus arba gręžti angas šoninėse sienose griežtai draudžiama!


5.4. KILNOJAMA RAMPA

- užlenkus automatiškai užsifiksuoja

„STANDARD“

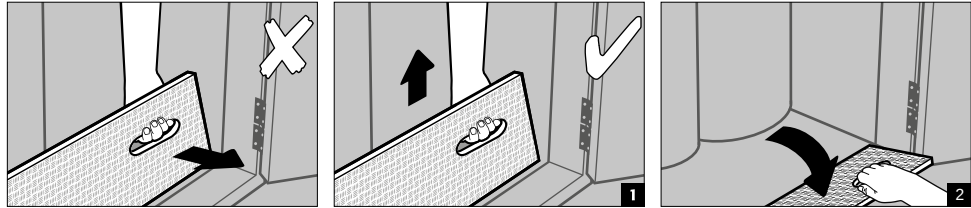

„COMFORT“

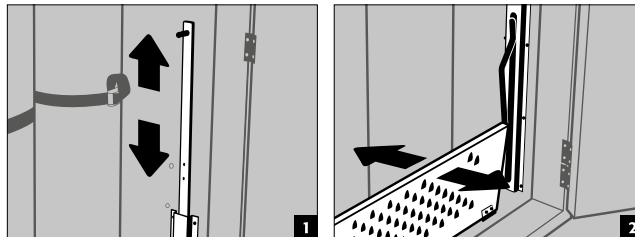

5.5. LENTYNA IR TVIRTAS TINKLAS


Lentynos arba tvirtas tinklas įrengiami gamykloje 1100 mm aukštyje. Galima įrengti kitose padėtyse, tačiau tam reikalingi išankstiniai techniniai patikslinimai ir už atskirą mokestį parengtas suderintas / surinkimo brėžinys.

5.6. LENTYNA, PASVIRUSI VERSIJA

Mažų dujų balionų laikymas

Pasvirusios lentynos įrengtos gamykloje iš anksto nustatytoje padėtyje. Standartiškai gali būti laikomi iki 590 mm ilgio ir 100 mm skersmens dujų balionai. Taip pat gali būti laikomi įvairių dydžių dujų balionai ir kitaip išdėstytos lentynos, tačiau tam reikalingas išankstinis techninis patikslinimas ir už atskirą mokestį parengtas suderintas / surinkimo brėžinys.

6. VAMZDELIO / KABELIO PRAKIŠIMAS

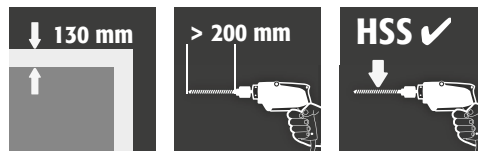

ATSARGIAI.

Nenaudokite medienos ar plokščių grąžtų. Tinka tik HSS tipo grąžtas.

6.1. SKERSMUO / VAMZDELIŲ / KABELIŲ SKAIČIUS



PASTABA.

Būtina laikytis didžiausių leistinų skersmens verčių, kad būtų užtikrinta atitiktis standartui DIN EN 14470-2!

› Vamzdelio išorinis skersmuo 10 mm

› Kabelio išorinis skersmuo 20 mm

Prakišimo angų skaičius turi būti minimalus.

Vienam suslėgtųjų dujų balionui leidžiami ne daugiau kaip 3 išvedami vamzdeliai ir 2 išvedami kabeliai.


6.2. VAMZDELIŲ MEDŽIAGA

Tam, kad būtų užtikrintas bandymo metu nustatytas ir nurodytas atsparumas ugniai, rekomenduojama naudoti vamzdelius iš nerūdijančio plieno arba panašiu šiluminiu laidumu pasižymintios medžiagos. Leidžiama naudoti varinius vamzdelius, kurių išorinis skersmuo neviršija 10 mm; tokiu atveju nedaromas neigiamas poveikis išbandytam spintų atsparumui ugniai.

6.3. IŠGRĘŽIAMOS ANGOS IR GRĘŽIMO ATSTUMAI

Išgręžiama anga neturi būti ne daugiau kaip 1 mm didesnė už išorinį naudojamo vamzdelio ar elektros kabelio skersmenį. Vamzdelis arba kabelis gali būti nutiestas per spintos lubas nesiimant jokių papildomų izoliavimo priemonių.

Pavyzdys

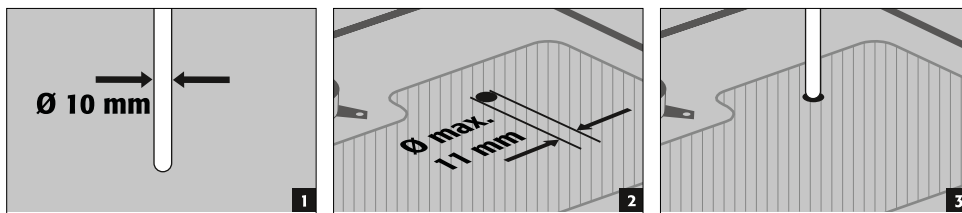


- Vamzdelis, kurio išorinis skersmuo 10 mm = išgręžta anga, kurios skersmuo 11 mm
- Kabelis, kurio išorinis skersmuo 20 mm = išgręžta anga, kurios skersmuo 21 mm



ATSARGIAI.

Tarp angų iš bet kurios pusės turi būti išlaikytas ne mažesnis kaip 20 mm atstumas.

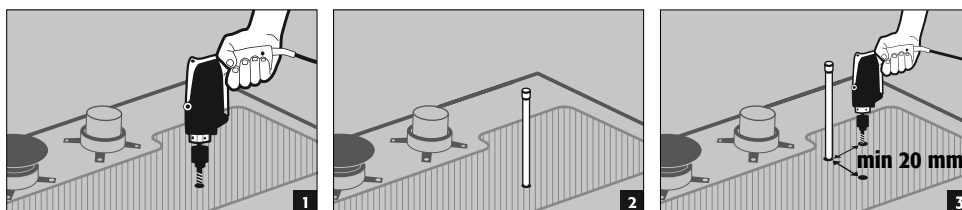


6.4. ĮRENGIMO VIETOS

Galima vamzdelių ir kabelių prakišti per spintos lubas vieta yra atitinkamai pažymėta iš vidaus ir išorės.

- Angos gali būti gręžiamos bet kuria kryptimi (iš vidaus į išorę arba atvirkščiai).
- Vis dėlto atkreipkite dėmesį į tai, kad priklausomai nuo spaudimo gręžiant anga gali būti išlaužta kitoje pusėje. Norint užtikrinti geresnę išvaizdą, patartina gręžti iš vidaus į išorę.
- Gręžiant iš vidaus, reikia palikti bent 5 cm atstumą nuo galinės sienos. Jei reikia gręžti arčiau galinės sienos, galima gręžti tik iš išorės į vidų.

6.5. „ERMETO“ SRIEGINĖ JUNGTIS

- Dėl R3/8" vidinių sriegių antrajame etape galima sumontuoti įprastą „Ermeto“ srieginę jungtį.

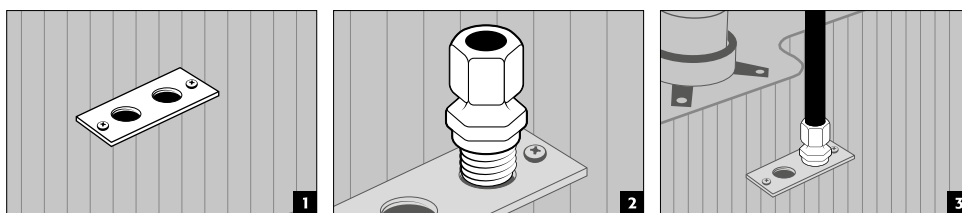

6.6. ATVIRŲ ANGŲ UŽDARYMAS




ATSARGIAI.

Būtina laikytis didžiausių leidžiamų išvedamų elementų skersmens verčių (10 mm vamzdeliams, 20 mm kabeliams), kad būtų užtikrinta atitiktis standartui DIN EN 14470-2!

Visos nepanaudotos angos spintos sienoje turi būti tinkamai uždarytos per visą jų plotą ir per visą sienos storį, naudojant tinkamą priešgaisrinį glaistą (ROKU 1000, užsakymo Nr. 6520).

Rekomenduojama naudoti iš nerūdijančiojo plieno arba panašiomis laidumo savybėmis pasižyminčios medžiagos pagamintus vamzdelius, kad būtų išlaikytos bandymo metu nustatytos ir nurodytos atsparumo ugniai charakteristikos.

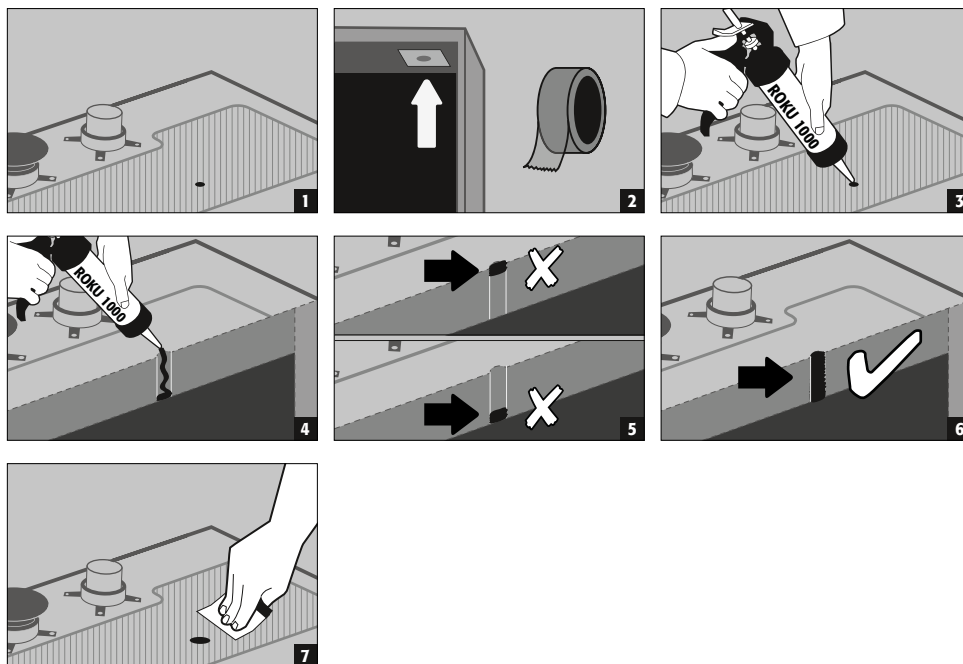

7. SANDĖLIAVIMAS

- Bendras laikomų dujų balionų tūris neturi viršyti 210 l + 10 l (prapūtimo dujų balionas).



Galioja visiems modeliams Atsižvelgiant į spintos tipo klasę, laikykitės galiojančių nacionalinių taisyklių!

8. ĮŽEMINIMAS


8.1. ĮŽEMINIMO JUNGTIS


G-ULTIMATE-90

Visi G-ULTIMATE-90 modeliai yra su įžeminimo jungtimi. Metalinės spintos korpuso dalys (šoninės ir lubų plokštės) sujungtos viena su kita laidžiuoju būdu per įžeminimo jungtį. Įžeminimo jungtis paruošta įrengti vietinį potencialų išlyginimą. Prie gaminio pridamos atitinkamos priemonės, kurios turi būti surinktos įrengimo vietoje, spintos viršutinėje dalyje.

G-CLASSIC-30

G-ULTIMATE-30 modeliai yra be įžeminimo jungties.

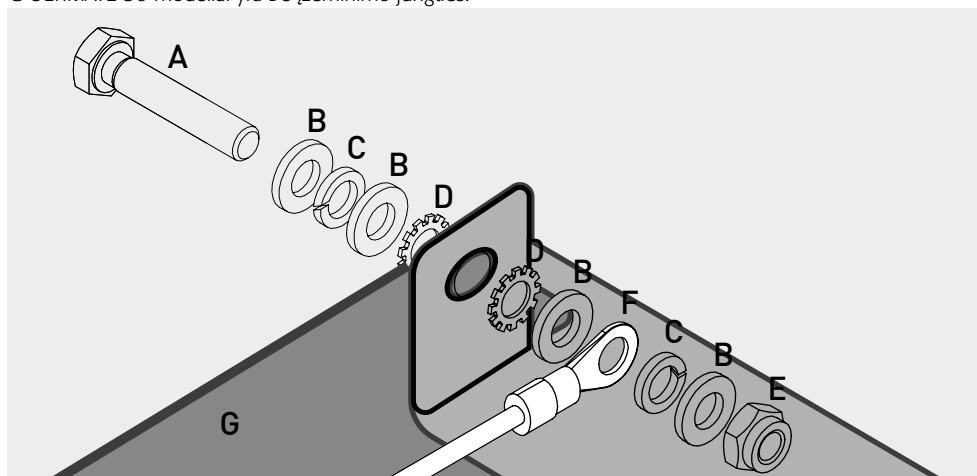

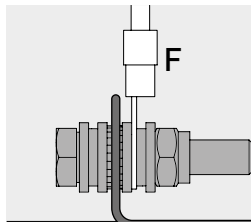

Paaiškinimai	
A 1 × varžtas M6×30 (DIN 933)	E 1 × veržlė su prispaudimo dalimi (DIN 985)
B 4 × poveržlė Ø 6,4 (DIN 125)	F Įžeminimo kabelis su žiediniu kabelio antgaliu (prijungimas vietoje)
C 2 × spyruoklinė poveržlė Ø 6,4 (DIN 7980)	G Lakštinio metalo detalė ant saugos spintos
D 2 × dantyta fiksavimo poveržlė Ø 6,4 (DIN 6798)	

8.2. ĮŽEMINIMAS PREMIUM

Galima įsigyti tik kartu su spinta, surenkant gamykloje.

Pasirinktinai G-ULTIMATE-90 spintose už papildomą mokestį tiekiamos su šiais elementais:

- papildomi metaliniai laidūs durų plokščių, durų rankenų ir grindjuosčių sujungimo su spintos korpusu elementais (39621/HFE.34157 straipsnis).

9. VĖDINIMO SISTEMA

9.1. BENDRIEJI NURODYMAI

- Jei įrengti, reikia patikrinti, ar tinkamai prijungti prie vėdinimo sistemos (pvz., naudojant dūmų vamzdelį).



PASTABOS.

Priešgaisriniai vožtuvai šalia oro tiekimo ir ištraukimo jungčių yra saugai bei techninei priežiūrai svarbūs komponentai.



ATSARGIAI.

Spintų dujų balionams laikyti, prijungtų prie suprojektuotos oro išleidimo sistemos, turi būti palaikomas minimalus oro recirkuliacijos greitis, kad būtų užtikrinta atitiktis standartui BS EN 14470-2. Ventiliacija turi vykti nenutrūkstamai ir oras turi būti išleidžiamas į saugią vietą lauke. Slėgio sumažėjimas spintoje neturi būti didesnis kaip 150 Pa. Oro įtekėjimo greitis turi būti ne mažesnis kaip 20 cm/s.

Minimalus oro recirkuliacijos greitis laikymo metu:



degiosios / oksiduojančiosios dujos



nuodingosios dujos



9.2. PASTABOS DĖL UGNIAI ATSPARIŲ SANDARIKLIŲ • VĖDINIMO ANGOS • PRIEŠGAISRINIAI VOŽTUVAI




PASTABA dėl priešgaisrinių sandariklių, ventiliacijos antgalių ir priešgaisrinių vožtuvų montavimo

Dėl su transportavimu susijusių priežasčių priešgaisriniai sandarikliai, ventiliacijos antgaliai ir priešgaisriniai vožtuvai nėra sumontuoti gamykloje ir yra pristatomi kartu su spinta.

- ▶ Priešgaisriniai vožtuvai / sandarikliai taip pat turi lemti reikšmę užtikrinant išbandytą spintų atsparumą ugniai gaisro atveju!
- ▶ Todėl, įrengus saugos spintą jos naudojimo vietoje, būtina juos sumontuoti prie tiekiamo ir ištraukiamo oro angų.
- ▶ Taip pat, jei nėra techninės apsauginės spintos ventiliacijos, turi būti sumontuoti priešgaisriniai sandarikliai, ventiliacijos antgaliai arba priešgaisriniai vožtuvai!
- ▶ Negalima išimti iš angų priešgaisrinių sandariklių! Prijungimui prie techninės oro ištraukimo sistemos visada turi būti naudojamas jungiamasis elementas / priešgaisrinis vožtuvas dešinėje pusėje (žiūrint iš priekio).


9.3. PRIEŠGAISRINĖS MOVOS MONTAVIMAS

MODELIAI:
G90.205.140
G90.205.120

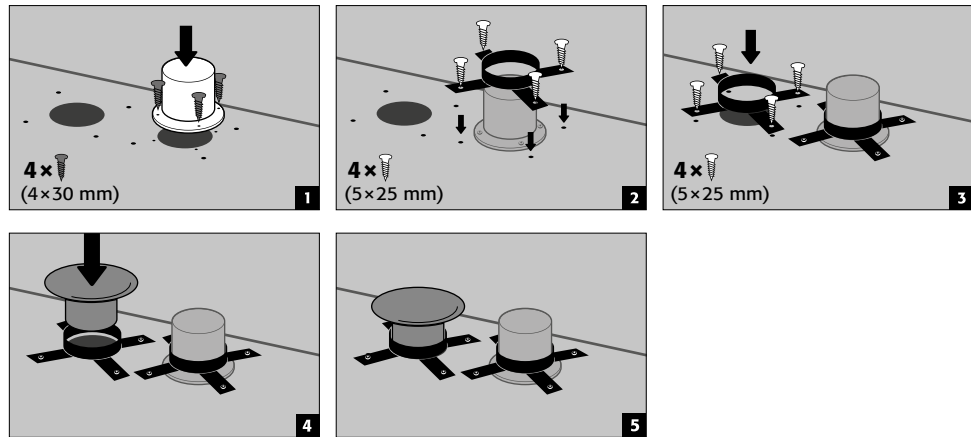


9.4. VENTILIACIJOS MOVOS MONTAVIMAS

Modeliams:
G90.205.090
G90.205.060(2F)

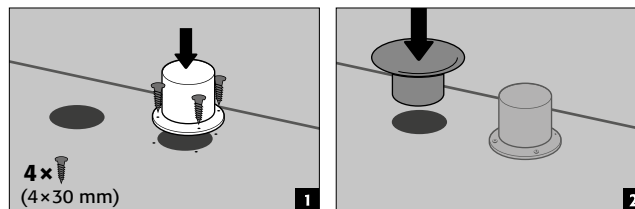

9.5. PRIEŠGAISRINIŲ VOŽTUVŲ MONTAVIMAS

G-CLASSIC-30

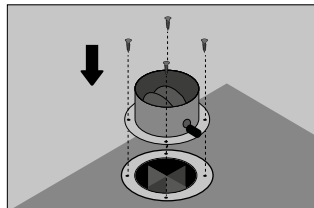

Sumontavus saugos spintą naudojimo vietoje, prie spintoje esančių priešgaisrinių vožtuvų (transportuojant jie išmontuojami, kad būtų apsaugoti nuo sugadinimo) reikia vėl pritvirtinti oro tiekimo ir ištraukimo angas. Vožtuvai turi būti sumontuoti ir tuo atveju, jei saugos spinta nebus techniškai vėdinama! Norint sumontuoti vožtuvus (žr. paveikslėlį), juos reikia įstatyti į esamas oro tiekimo ir ištraukimo angas ir prisukite prie spintos viršutinės dalies naudojant pridamus varžtus (po 4 kiekvienam vožtuvui).

10. GAISRO ATVEJIS - ŠALINIMAS

10.1. SPINTOS ATIDARYMAS PO GAISRO



DĖMESIO:

Spintą gali atidaryti tik įgalioti darbuotojai (pvz., ugniagesiai)!

Priklausomai nuo gaisro trukmės, gali susidaryti degus garų ir oro mišinys, todėl prieš atidarydami spintas pašalinkite visus uždegimo šaltinius 10 metrų spinduliu nuo spintos.

Naudokite tik nekibirkščiuojančius įrankius!

Labai atsargiai atidarykite spintas!

10.2. ŠALINIMAS



Modelius galima išardyti ir rūšiuoti, kad juos būtų galima utilizuoti.

11. SAUGOS PATIKRINIMAS

Spintos, kaip su sauga susiję įrenginiai, turi būti tikrinamos bent kartą per metus (pagal Darbo vietų reglamento 4 straipsnio 3 dalį, Darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reglamento 10 straipsnį ir Darbdavių civilinės atsakomybės draudimo asociacijos taisyklę DGUV-R 108-007). Kito patikros terminą rasite patikrinimo lipduke, esančiame išorinėje durų pusėje. Šią metinę patikrą gali atlikti tik įgaliotas „asecos“ darbuotojas, laikydamasis būtinų atsargumo reikalavimų ir siekdamas užtikrinti jūsų garantines pretenzijas gaisro atveju (taip pat žr. mūsų techninio aptarnavimo brošiūrą).

Be to, rekomenduojame patiems kasdien ir kas mėnesį atlikti veikimo patikrą:

- nepriekaištingas durų veikimas:
 - vyriai
 - užrakinimo sistema
 - durų sklendė
 - atidarytų durų aptikimo sistema
- tinkamų ugniai atsparių sandariklių uždėjimas ir būklė

Valymas

Spintas galima valyti švelniu buitiniu valikliu ir minkšta šluoste.

Gedimo atvejis

Gedimo atveju kreipkitės į „asecos“ techninio aptarnavimo tarnybą arba specializuotą prekybos atstovą, kad spinta būtų suremontuota naudojant originalias dalis.

11.1. NUSIDĖVINČIOS DALYS

Įvairūs su sauga susiję saugos spintos komponentai yra nusidėvinčios dalys ir turi būti reguliariai keičiamos „asecos“ techninio aptarnavimo tarnybos.

Saugos spintos dalių sąrašą galima gauti pateikus užklausą: service@asecos.com.

11.2. KONTAKTINĖ INFORMACIJA




KONTAKTAI


Jei nustatėte defektą ar turite skundų dėl mūsų gaminių (tiek per garantinio aptarnavimo laikotarpį, tiek jam pasibaigus), norėdami paprašyti atlikti saugos patikrinimą arba sudaryti techninio aptarnavimo sutartį, kreipkitės į mūsų aptarnavimo karštąją liniją adresu:

Tel: +49 1805 92 20 92 | service@asecos.com


12. TECHINIS BRĖŽINYS

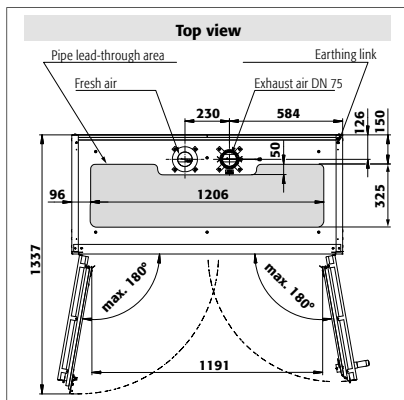



G90.205.140

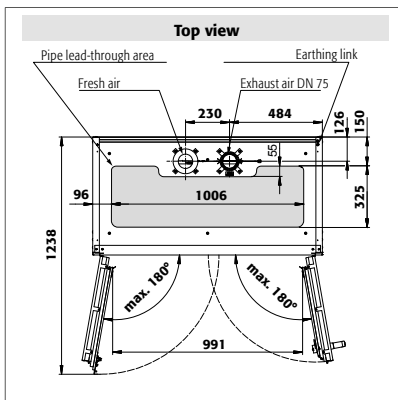


G90.205.120

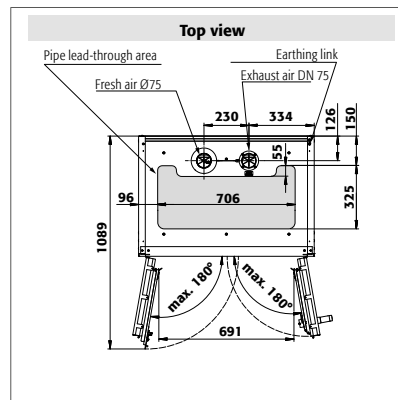


G90.205.090

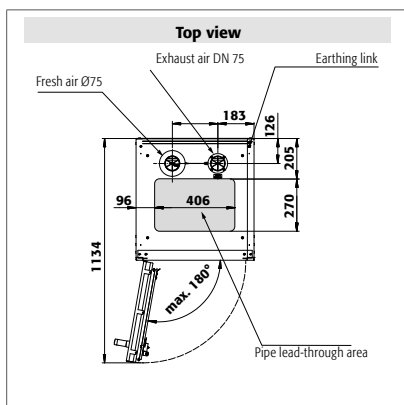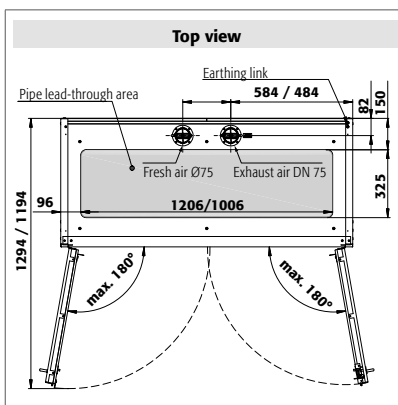G90.205.060
G90.145.060
G90.205.060.2FG90.205.060.R
G90.145.060.R
G90.205.060.2F.R


G30.205.140

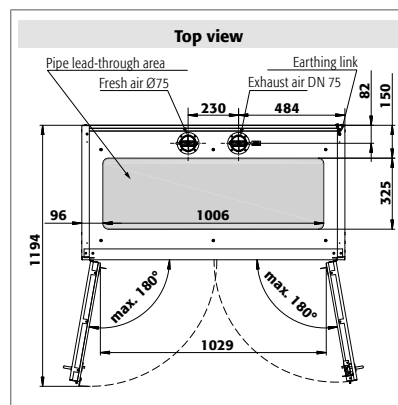

G30.205.120

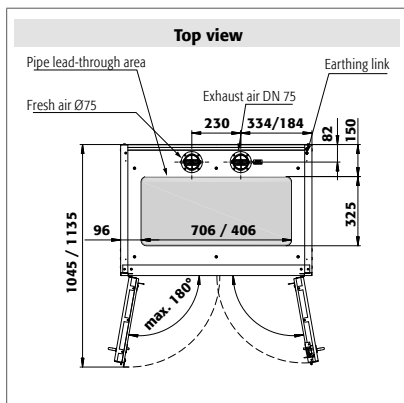

G30.205.090

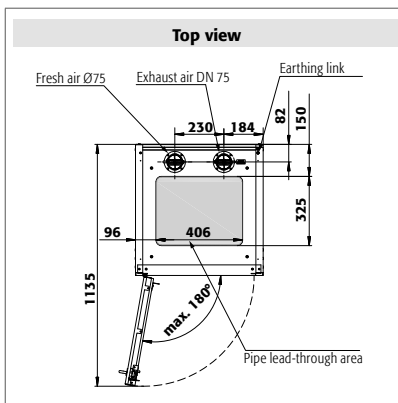

G30.205.060

G30.205.060.R

13. TECHNINIAI DUOMENYS

LT

Lentelės „Techniniai duomenys“ paaiškinimai

							
Išoriniai matmenys P x G x A	Vidiniai matmenys P x G x A	Tipas	Tuščios spintos svoris	Maksimali apkrova	Paskirstyta apkrova	Oro apykaitos sparta 120 kartų	

								
G serijos 90 tipas				kg	kg	kg/m²	m³/h	Pa
G90.205.140	1398 x 615 x 2050 mm	1245 x 400 x 1858 mm	G90	690	600	571,00	111	143
G90.205.120	1198 x 615 x 2050 mm	1045 x 400 x 1858 mm	G90	610	600	625,00	93	103
G90.205.090	898 x 615 x 2050 mm	745 x 400 x 1858 mm	G90	490	600	752,00	66	147
G90.205.060	598 x 615 x 2050 mm	445 x 425 x 1858 mm	G90	365	600	999,00	42	85
G90.205.060.R	598 x 615 x 2050 mm	445 x 425 x 1858 mm	G90	365	600	999,00	42	85
G90.145.060	598 x 615 x 1450 mm	445 x 425 x 1246 mm	G90	278	600	909,00	28	42
G90.145.060.R	598 x 615 x 1450 mm	445 x 425 x 1246 mm	G90	278	600	909,00	28	42
G90.205.060.2F	598 x 615 x 2050 mm	445 x 425 x 1858 mm	G90	365	600	999,00	45	76
G90.205.060.2ER	598 x 615 x 2050 mm	445 x 425 x 1858 mm	G90	365	600	999,00	45	76

				kg	kg	kg/m²	m³/h	Pa
G serijos 30 tipas								
G30.205.120	1198 x 616 x 2050 mm	1094 x 479 x 1874 mm	G30	485	600	560,00	118	103
G30.205.090	898 x 616 x 2050 mm	794 x 479 x 1874 mm	G30	340	600	648,00	86	147
G30.205.060	598 x 616 x 2050 mm	494 x 479 x 1874 mm	G30	290	600	921,00	53	85
G30.205.060.R	598 x 616 x 2050 mm	494 x 479 x 1874 mm	G30	290	600	921,00	53	85

Ploto apkrova nustatoma pagal visą spintos svorį (tuščia spinta ir apkrova) padalijus iš naudojamo ploto. Ji apskaičiuojamas spintos plotą padauginus iš gylio (spintos gylio ir 1 000 mm ploto priešais ją suma). Naudojimo instrukcijoje nurodyta ploto apkrova yra teorinė vertė, nes nurodyta apkrova yra didžiausia leistina spintos konstrukcijos vertė. Apskaičiuojant individualią ploto apkrovą visada turi būti atsižvelgiama į faktinę apkrovą (vidaus komponentų svorį ir sandėliuojamų talpyklų svorį).

Modelio G90.205.120 teorinio paviršių veikiančios apkrovos skaičiavimo PAVYZDYS:

Spintos svoris:	610 kg
Apkrova	600 kg
Itraukimo plotas:	1200 mm × (616+1000) mm
Apskaičiavimas:	$\frac{610+600 \text{ kg}}{1,2 \text{ m} \times 1,615 \text{ m}} = \frac{1210 \text{ kg}}{1,938 \text{ m}^2} = 625 \text{ kg}$

